

Schnittstellen (Anschlüsse)

Stellen Sie die Mic-Aussteuerung auf einen der drei Pegel ein.
(L = geringe Empfindlichkeit, H = hohe Empfindlichkeit,
AUTO = automatisch)


Audioeingabe von
einem externen
Gerät.

Audioausgabe auf
Kopfhörer oder
externe Geräte.

Hier wird das
(separat erhältliche)
Netzteil ZOOM AD-
14 angeschlossen.

Analoge Audio- und
Video-Ausgabe, z. B.
auf ein TV-Gerät.

Digitale Audio- und
Video-Ausgabe,
z. B. auf ein HDMI-
kompatibles TV-
Gerät.




Dient zum Ein-/
Ausschalten des
Geräts.

Setzen Sie in
diesem Slot eine
SD- oder SDHC-
Karte ein.

Hier befestigen Sie den Tragegurt,
der ein versehentliches Fallenlassen
verhindert.

■ Einsetzen der Batterien

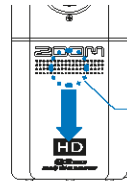


Öffnen Sie das Gehäuse,
indem Sie hier drücken, und
setzen Sie die Batterien ein.

Anmerkung: Verwenden Sie
Alkaline- oder aufladbare
NiMH-Batterien.

Ist camera eingeschaltet, braucht es viel Batterie

Funktionen der Bedienelemente

■ Bedienelemente des Geräts

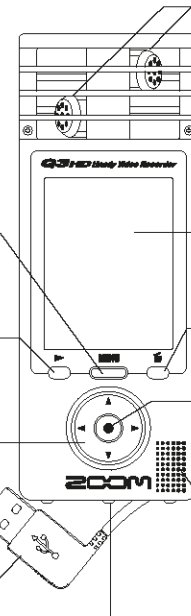

Dieses Stereo-
Mikrofon zeichnet
Klangereignisse im
Winkel von 120°
vor dem Gerät auf.

Blendet die Videos
und verschiedene
Informationen ein.

Löscht aufgenom-
mene Video- und
Audiodateien.

Startet die Aufnah-
me von Audio- oder
Videodateien.
Bestätigt die Auswahl.

Wiedergabe der
Aufnahmen und
Signaltöne im Betrieb
(Ein- und Ausschalten
etc.).

Öffnet verschie-
dene Einstel-
lungsmenüs.

Gibt aufgenom-
mene Video- und
Audiodateien wieder
und schaltet die
Wiedergabe auf
Pause.

Dient zur Auswahl
von Einträgen und
zum Einstellen der
Lautstärke.

Zum Anschluss an
einen Computer, um auf
die Daten auf der SD-
Karte zuzugreifen.

Hier montieren Sie ein Stativ (Ge-
winde 1/4-20UNC), um das Gerät
fest zu installieren.


Aufnahme / Record



Aus dem Hauptbildschirm heraus können Sie die Audio- oder Videoaufnahme mit einem einzigen Tastendruck starten.





Nur Audio

1. Nach der Auswahl (Audio oder Video) starten Sie mit  die Aufnahme.



- Im Menü CAMERA wählen Sie, ob Sie Video- und Audiodaten oder nur Audiodaten aufnehmen.



- Mit  und  können Sie den Bildausschnitt ein- oder auszoomen.




Ein- und Auszoomen

- Drücken Sie  und , um die Lautstärke für Ausgabe über die Line/Kopfhörerbuchse einzustellen.



Lautstärke einstellen


2. Drücken Sie abschließend , um das Gerät wieder in Video-/Audio-Aufnahmebereitschaft zu versetzen.

Als Standardwert hat sich folgende Einstellung bewährt:

Format AAC, Sample Rate 48 kHz, Bit-Rate 192 kbps (für **Musikaufnahme** Bit-Rate 320 kbps)


Analog zu „Aufnahme von Audio und Video“ können folgende Einstellungen im Menü vorgenommen werden (siehe Symbole)

Videoauflösung




Untere diesem Menü-Punkt kann man Videoformat (HD und WVGA) einstellen.

Soundeinstellung




untere diesem Menü-Punkt kann man Format, "Sample Rate" und "Bit Rate" einstellen.

Kamera abschalten




In Camera-Menü können Sie die Kamera abschalten, damit nur Audio aufgenommen wird. So benötigt sie weniger Batterie

Dateien (Files)



untere diesem Menü-Punkt kann man die Sound- oder Videofiles abspielen oder löschen

Die SD-Karte Formatieren



1. Öffnen Sie das Hauptmenü mit Menütaste.
2. Wählen Sie den Eintrag SETTING und drücken Sie Rec-Taste.
3. In SETTING-Menü wählen Sie "SD Format" und bestätigen Sie Rec-Taste. Anschliessende "Yes" oder "No" wählen und mit Rec-Taste